

Fig. 1

### Omschrijving

Schuurmachine met liftsysteem voor klemstaafwals. Gemakkelijk demonteerbaar voor transport. Robuust, handig in gebruik en met een uitstekende stofafzuiging. Aangedreven door één poly-V riem. Geen trillingen en minder lawaai! Elk draaiend onderdeel wordt uitgebalanceerd = geen trillingen!

### Montage of demontage van de machine

Ga als volgt tewerk:

- Monteer de zuigbuis die eveneens dienst doet als besturingsarm.
- Schroef de steeklem aan om de zuigbuis vast te zetten.
- Monteer de bedieningsstang (boven en onderstaaf - fig. 3C.) Verbinding in de bovenste boring van de onderstaaf.
- Monteer de korte elektriciteitskabel van de besturingsarm aan de motor.
- De stofzak moet geïnstalleerd worden voor het gebruik van de machine.

### Woodmaster schuurbanden

Gebruik uitsluitend de speciale Woodmaster - Deva schuurbanden.

- **Korrel 24 (ruw):** voor het snel nivelleren van erg oneffen oppervlaktes. Niet gebruiken op een egaal geplaatste nieuwe vloer!
- **Korrel 40 (medium):** om nieuwe hardhouten vloeren voor het eerst af te schuren. Ook om oudere vloeren voor een tweede maal te schuren.
- **Korrel 60 en 80 (fijn):** om fijn te schuren.
- **Korrel 100 en 120 (extra fijn):** extra fijn schuren tussen twee lagen vernis.

### Vorbereiding van de vloer

- Veeg de vloer schoon en verwijder alle stukjes vuil en kleine voorwerpen.
- Losse planken vastspijkeren. Spijkerskoppen indrijven, zodat er geen vonken ontstaan tijdens het schuren.

### Het plaatsen van het schuurpapier op de schuurwals (fig. 2)

- Het schuurpapier klaarmaken door het aan beide zijden over de rand van een tafel heen te drukken (langs de papierzijde) zodat elke zijde naar binnen gaat omkrollen. De schuurlaag mag daarbij niet breken.
- De stekker uit het stopcontact halen. De machine achterwaarts kantelen zodat de handgreep op de grond rust. De scharnierende beschermingsplaat van de schuurwals omhoog brengen.
- Schroef de drie schroeven van de papierklem los, totdat de klem ongeveer 10mm van de schuurwals staat. Vervolgens het schuurpapier rond de schuurwals plaatsen en de twee uiteinden - over elkaar - onder de papierklem schuiven. Strijk het schuurpapier glad tot het strak rond de schuurwals aansluit. Draai de schroeven van de papierklem goed

vast terwijl u het schuurpapier strak aangespannen houdt rond de schuurwals. Zo nodig bovenstaande werkwijze herhalen.

- Wanneer het schuurpapier tijdens het schuren mocht breken, controleer dan de ventilatoraanzuigopening. Demonteer de beschermplaat om afgebroken schuurpapier te verwijderen, zoniet kan de machine geen stof opzuigen (ventilatoraanzuigopening = rechthoekige beschermplaat onderaan, achter de rol).

### Bediening

- De stekker in een stopcontact steken met aarding (230V - 50Hz - 8A.) Let er op dat de schakelaar in de "O"-stand staat!
- Het liftsysteem van de schuurwals moet opgespannen en vast staan ("klik" - fig. 3A) in de hoogste, verticale stand. De schuurwals mag de vloer dus niet raken. Zorg er voor dat beschermingskap van de schuurwals gesloten is.
- De machine is uitgerust met een start-stop-schakelaar met spanningsvalbeveiliging (fig. 3B.) Starten = op de groene startknop drukken. Stoppen = de rode "O"-knop indrukken.
- Bij het starten van de machine moet u zich achter de machine opstellen en deze met beide handen vasthouden.
- Rol de machine naar voren en beweeg de handel van het liftsysteem van de schuurwals (fig. 3A) voorzichtig naar beneden, tot de schuurwals de vloer raakt. Tijdens het schuren laat u de handel van het liftsysteem los.
- Rij voorwaarts met de machine op een gematigde en constante snelheid (korte stappen.)
- Hef de schuurwals voorzichtig op aan het einde van een schuurbaan, door de handel van het liftsysteem (fig. 3A) op te trekken.
- Rij de machine nu achterwaarts over dezelfde baan. Ook voor deze terugbeweging moet men de schuurwals voorzichtig laten zakken.
- Sta nooit stil met de machine tijdens het schuren. Dit kan diepe oneffenheden veroorzaken, die u moeilijk kunt wegwerken.
- Schuur altijd van links naar rechts in overlappende schuurbanen (circa 5 cm overlapping.) U moet verscheidene keren schuren met verschillende korrelstructuren om een goed resultaat te verkrijgen.
- Schuur zo mogelijk in de richting van het hout. Wanneer de vloerplanken uitgehold of oneffen zijn, mag in een hoek van 45° of tegen de richting van het hout (schuin) in geschuurd worden, echter alleen bij de eerste schuurbeurt. Voor de tweede

schuurbaan in de richting van het hout schuren.

- We raden u aan minstens driemaal de vloer te schuren, indien deze nieuw is, en viermaal indien de vloer reeds gelakt was. Raadpleeg de onderstaande tabel:  
**Nieuwe vloeren:**  
Schuurbeurt 1: korrel 40  
Schuurbeurt 2: korrel 60  
Schuurbeurt 3: korrel 100  
**Oude vloeren:**  
Schuurbeurt 1: korrel 24  
Schuurbeurt 2: korrel 36 - 40  
Schuurbeurt 3: korrel 60 - 80  
Schuurbeurt 4: korrel 100 - 120

### Opgelet!

- Zorg voor een goed geventileerde werkruimte en houd u op een veilige afstand van ontvlambare bronnen; deze kunnen tot ontploffing worden gebracht door het gebruik van de machine.
- Vermijd schuren met onvoldoende spanning. De motor zal trachten e.e.a. te compenseren en dat geeft verhitte en verbranding.
- Maak de stofzak leeg wanneer die voor 1/3 vol is en telkens na gebruik. De zak nooit leegmaken in het haardvuur, verbrandingsapparaat of de oven. Houtstof is in dergelijke omstandigheden ontplofbaar.
- De stofzak tevens telkens, na stopzetting gebruik van de machine, leegmaken, ook wanneer er weinig stof in zit. Olie, vet, verf, vernis of chemische stoffen in het hout kunnen leiden tot zelfontbranding.
- Vermijd schuren met versleten schuurpapier.
- Plaats nooit extra gewicht op de machine.
- Houd de kabel ver van de schuurwals. De schuurwals mag nooit over de kabel van de machine schuren. Dit kan elektrocutie veroorzaken.
- Stel de machine nooit bloot aan water (regen.)
- Controleer of de contactdoos werkelijk geaard is. De verbinding van de aardkabel en de machine mag nooit onderbroken worden.
- Houd de machine altijd vast wanneer de motor draait. Dus nooit onbemand laten draaien!
- De kabel moet steeds in goede staat zijn. Indien hij per ongeluk beschadigd wordt, moet u uw verhuurder contacteren voor herstelling. Indien u een verlengkabel gebruikt, zorg dan voor een kabel met aangepaste doormeter (minimum 3G x 2,5 mm).
- Eis van uw verhuurder een grondig gereinigde en juist afgestelde machine.

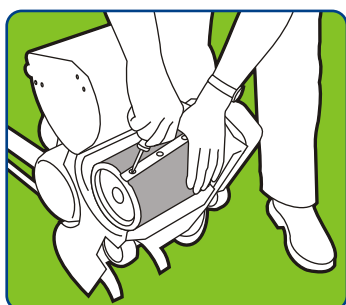


Fig. 2

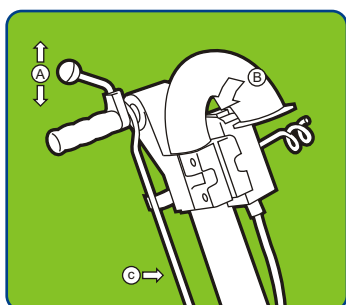


Fig. 3

**RAADPLEEG TEvens  
HET WERKSHEMA  
VOOR UW SPECIFIEKE  
VLOER! Zie Woodboy®  
renovatiegids voor parket en  
plankvloeren. Gratis  
verkrijgbaar bij uw  
verhuurder.**

Lees a.u.b. tevens de algemene veiligheidsadviezen, zie keerzijde.

**INGEVAL VAN DEFECT OF NIET  
GOED FUNCTIONEREN  
ONMIDDELLIJK UW  
VERHUURDER CONTACTEREN.  
ALLEEN DE VERHUURDER MAG  
EEN EVENTUELE PANNE  
HERSTELLEN EN DE MACHINE  
AFSTELLEN.**

Uw Woodmaster® verhuurder:

# algemene veiligheidsadviezen

**Attentie! Bij gebruik van elektrische gereedschappen moeten tegen schok-, verwonding- en brandgevaar, de volgende principiële veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Lees en let goed op al deze adviezen voor u elektrisch gereedschap gebruikt.**

- **Het werkgebied op orde houden.** Een wanordelijke werkomgeving kan tot ongelukken leiden.
- **Hou rekening met omgevingsinvloeden.** Laat elektrische gereedschappen niet in de regen liggen. Zorg voor goede verlichting. Gebruik elektrische gereedschappen niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
- **Voorkom een elektrische schok.** Vermijd lichaamscontact met geaarde objecten (zoals metalen buizen, radiatoren, fornuizen, koelkasten).
- **Hou kinderen uit de buurt.** Laat andere personen niet aan elektrisch gereedschap of het snoer komen. Hou ze weg van het werkgebied.
- **Berg het elektrische gereedschap veilig op.** Niet in gebruik zijnde machines moeten in droge, afgesloten ruimten, buiten het bereik van kinderen, bewaard worden.
- **Overbelast het elektrische gereedschap niet.** Men werkt beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
- **Gebruik het juiste elektrische gereedschap.** Gebruik de machines niet voor een doel of karwei, waarvoor zij niet bestemd zijn.
- **Draag geschikte werkkleding.** Draag geen slobberende kleding of sieraden. Deze kunnen door bewegende delen gegrepen worden. Bij het werken in de open lucht zijn gummi werkhandschoenen en schoenen met profielzolen aan te bevelen. Draag bij lang haar een haarnet.
- **Gebruik een veiligheidsbril.** Gebruik ook een stofmasker bij stofverwekkende werkzaamheden.
- **Gebruik het snoer niet verkeerd.** Draag het elektrische gereedschap niet aan het snoer en gebruik het snoer niet om de stekker uit het stopcontact te trekken. Bescherm het snoer tegen hitte, olie en scherpe kanten.
- **Vermijd een abnormale lichaamshouding.** Zorg voor een veilige stand en een stabiel evenwicht.
- **Onderhoud het gereedschap zorgvuldig.** Hou het gereedschap schoon om beter en veiliger te kunnen werken. Volg de onderhoudsvoorschriften en de adviezen omtrent het verwisselen van hulpstukken en schuurmaterialen op. Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij beschadiging door een erkende vakman vernieuwen. Controleer regelmatig het verlengsnoer en vervang het indien het beschadigd is.
- **Neem de stekker van het elektrische gereedschap uit het stopcontact,** als de machine niet in gebruik is, tijdens het onderhoud en tijdens het verwisselen van schuurmaterialen en gereedschappen zoals b.v. aandrijfplaten, enz.
- **Laat geen gereedschapsleutels op de machine zitten.** Controleer voor het inschakelen, of sleutels en instelgereedschappen verwijderd zijn.
- **Voorkom het per ongeluk inschakelen.** Controleer of de schakelaar, bij het insteken van de stekker in het stopcontact, uitgeschakeld staat.
- **Verlengsnoer:** gebruik alleen goedgekeurde en overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren.
- **Wees steeds opmerkzaam.** Let steeds op het werk. Ga met verstand te werk. Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
- **Controleer het elektrische gereedschap op beschadigingen.** Controleer of de functie van de bewegende delen in orde is; of deze niet klemmen, of er geen delen gebroken zijn, of alle delen juist gemonteerd zijn en of alle andere voorwaarden, die het functioneren van de machine zouden beïnvloeden, juist zijn. Zo nodig uw verhuurder contracteren.
- **In het belang van uw persoonlijke veiligheid:** gebruik alleen toebehoren en hulpstukken, die in de gebruiksaanwijzing of in de catalogus aanbevolen worden. Het gebruik van andere dan de vermelde toebehoren of hulpstukken kan verwondingsgevaar opleveren.

**Noch de fabrikant/leverancier, noch de verhuurder zijn aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de gebruiksaanwijzingen van de machine.**

De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Niets mag uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Devomat Industries NV.